


Verstärker QM-Four einbauen und anschließen

Der Verstärker wird fertig montiert und eingestellt geliefert. Jeder Verstärker wird von uns mit einem Messsystem auf die verwendeten Lautsprecher und den Subwoofer eingemessen um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten. Die Lautstärke (GAIN Regler) müssen Sie selbst vornehmen.

(Mehr dazu finden Sie in der Anleitung „Goldene Regeln“)

Achtung: Veränderungen an der Frequenzeinstellung kann zu Beschädigungen der Produkte führen.

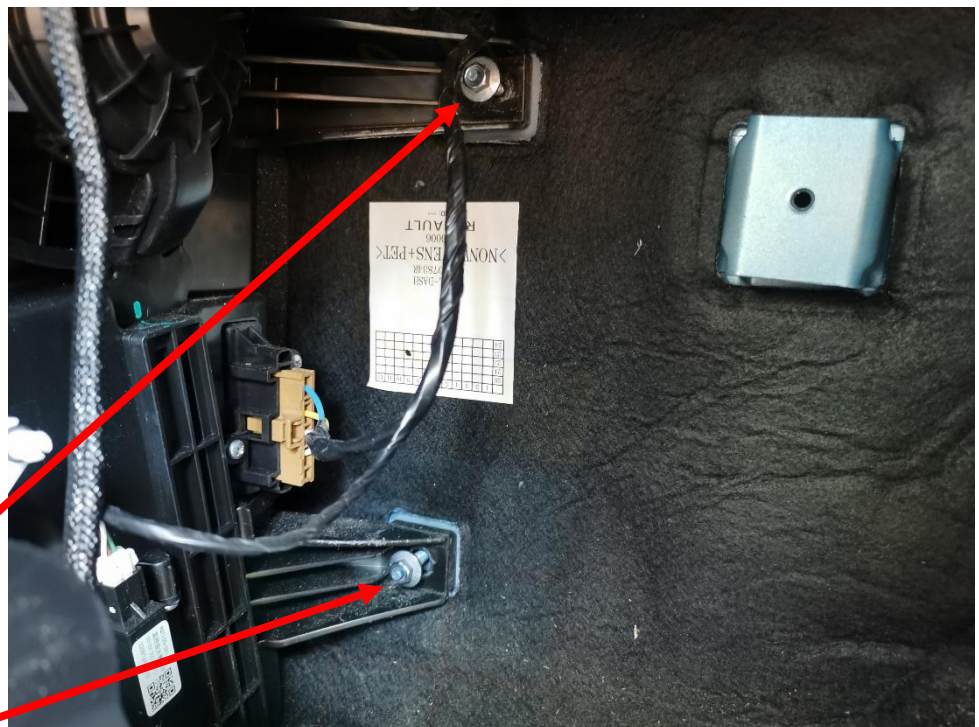

Lösen Sie die beiden Schrauben (10er Ring / Maul Schlüssel)


Befestigen Sie das Massekabel an dem Massepunkt

(10er Ring / Maul Schlüssel)



Schließen Sie die Kabel an den Verstärker an:

Plug & Play Stecker / Pluskabel / Massekabel / Subwooferkabel

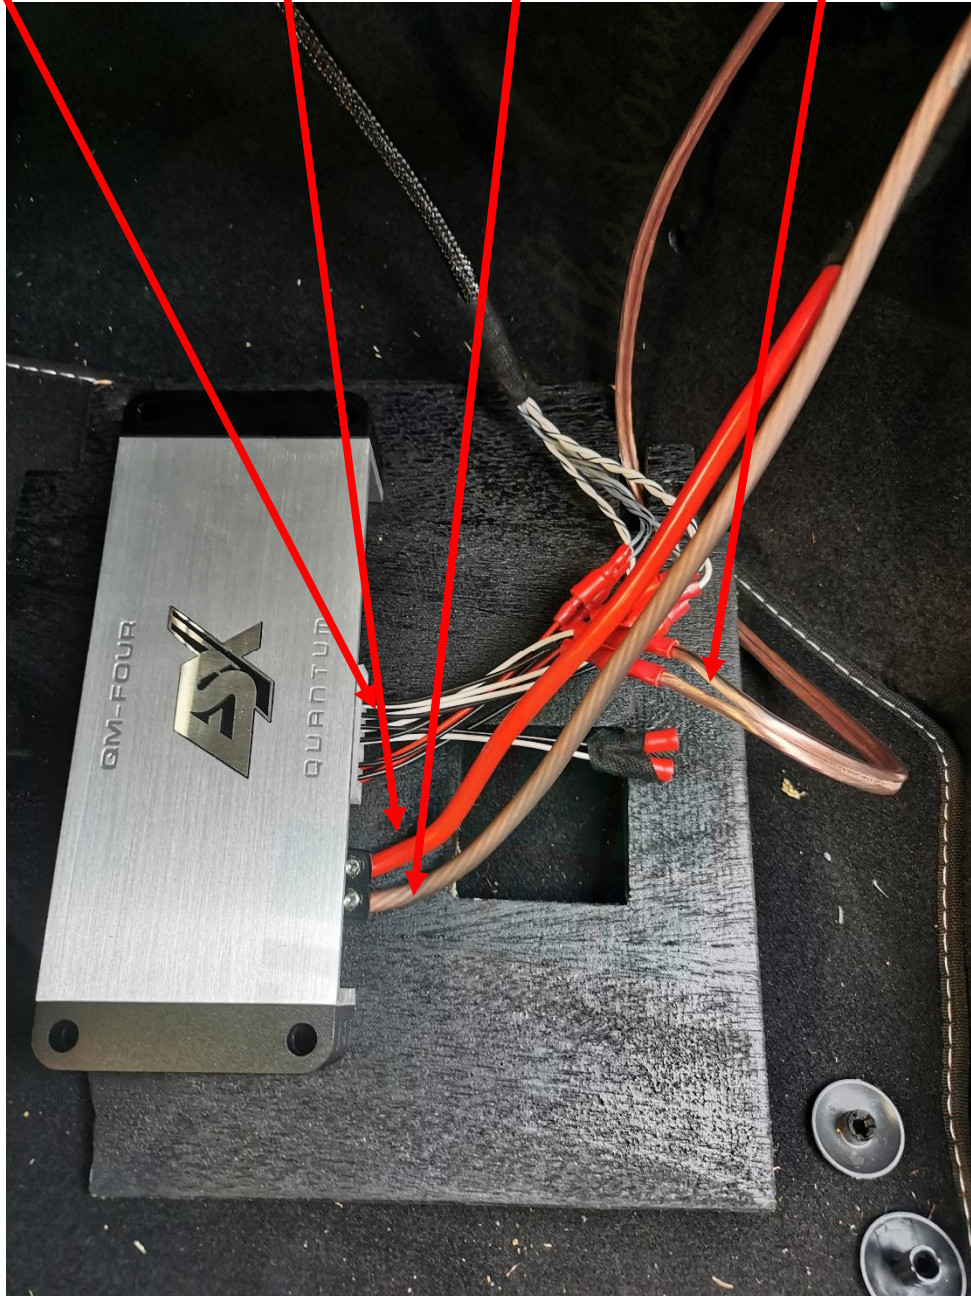

Je nach verwendeter Subwooferlösung werden 1 oder 2 Kabel verwendet.

Diese sind im Jeweiligen System enthalten und vorkonfektioniert.

Setzen Sie die Montageplatte an Ihren Platz und schrauben diese mit den Muttern fest.



Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern. Achten Sie bei der Kabelverlegung darauf, dass kein Kabel beim einsetzen des Handschuhfaches eingequetscht wird.

CAR-HIFI
DESIGN

ACHTUNG!!! Bei Arbeiten an Hochvolt Fahrzeugen Goldene Regel: FINGER WEG VON ORANGE. Die Hochvoltanlage ist immer mit Orangenen Steckern, Kabeln oder Kabelwellrohr gekennzeichnet. An diesen Kabeln hat niemand was zu suchen, der Keinen Klasse 1 Hochvoltschein hat. Die Spannungen sind sehr gefährlich. Auch bei der Verlegung von 12Volt ist darauf zu achten, immer genug Abstand zu der Hochvoltanlage zu haben.

Das Stromkabel darf erst nach Montage des Verstärkers angeschlossen werden.

Haben Sie den Verstärker eingebaut und Angeschlossen, können Sie das Pluskabel an der Batterie befestigen.

Sicherungshalter mit einem Kabelbinder an der 12 Volt Leitung fixieren

